

照明資料

[調光システム]

品目	品番	常設数	移動数	備考
コントロール卓	AVOLITES T3 Ver 17.1	1	0	※タッチモニター2面
	AVOLITES T3 Wing	1	0	
	ETC Smart Fade1248	1	0	
ノード (FOH)	GeNetix GN10 10 Port Node	1	0	(FOHで使用)
ノード (ボタン)	GeNetix GN4IP (PoE)	5	0	※位置に関しては、別図面を確認
DMX 4ch スプリッター		1	2	(電源必要)

[照明器具]

品目	品番	常設数	移動数	備考
LED Par	Terbly/L-par7 (290w)	24	0	
LED フレネル	Panasonic/NNQH30308 (220w)	24	0	
LED 凸	Panasonic/NNQH30241 (150w)	14	0	
LEDミニブル(単色)	Bold/Blinder200 (220w)	6	2	

[ムービング (※有料)]

品目	品番	常設数	移動数	備考
LEDムービングWashライト	Terbly GLW740 (400w)	5	0	有料 ※44,000(税込)

[スモークマシン(※有料)]

品目	品番	常設数	移動数	備考
スモークマシン	ANTARI/ファイザ [®] -マシンZ-350	1	0	有料 ※11,000(税込)
ファン	ANTARI/EFFECT FAN AF-3	1	0	

[アクセサリー]

品目	品番	常設数	移動数	備考
ミラーボール	ADJ MB50	1	0	500φ
ミラーボールあて用スポット	ADJ SUPER SPOT LED	4	0	

照明資料

品目		常設数	移動数	備考
電源ケーブル	延長3P 平行2m	2	18	
	延長3P 平行3m		20	
	延長3P 平行5m	2	8	
	ミニC-平行 (3P 20A)	3	8	
	C-平行 (3P 30A)		4	
	平行4口タップ	2	8	
信号ケーブル	DMX5芯 4m	5	15	
	DMX5芯 10m	3	3	

[その他]

品目		常設数	移動数	備考
オベタ		6	2	
操作棒 (長)		1		
丸スタンド		2	4	

※仕様・数量は変更になる可能性がございます。事前にお問い合わせ下さい。

※基本の仕込み・フォーカスから変更された場合は、現状復帰をお願い致します。

※基本仕込み以外のカラーフィルターはお持ち込みください。(フロアー仕込みも同様)

※非常灯の消灯は、主催者と相談の上で行ってください。

※基本仕込みは予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。



BLAZE
GOTANDA

照明基本仕込み図

FLY BAR

dpi 300 / A3 100%

Reduced Scale 1/40

Drawing Date
2026.02.18



-KEY-

Terbly GLW740 (Extended) x5
*オプション機材

Terbly L-Par-7 (8ch) x18

Bold LED Blinder200 x4
(稼働用 x2)


1ch LEDスポット凸x14

1ch LEDスポットフレネルx24

30cm ミラーボールx1

American DJ SUPER SPOTx4
(ミラーボール当て)

Name	=DMX Line=
Address	A : Dimmer
	B : LED
	C : 空き
	D : 空き

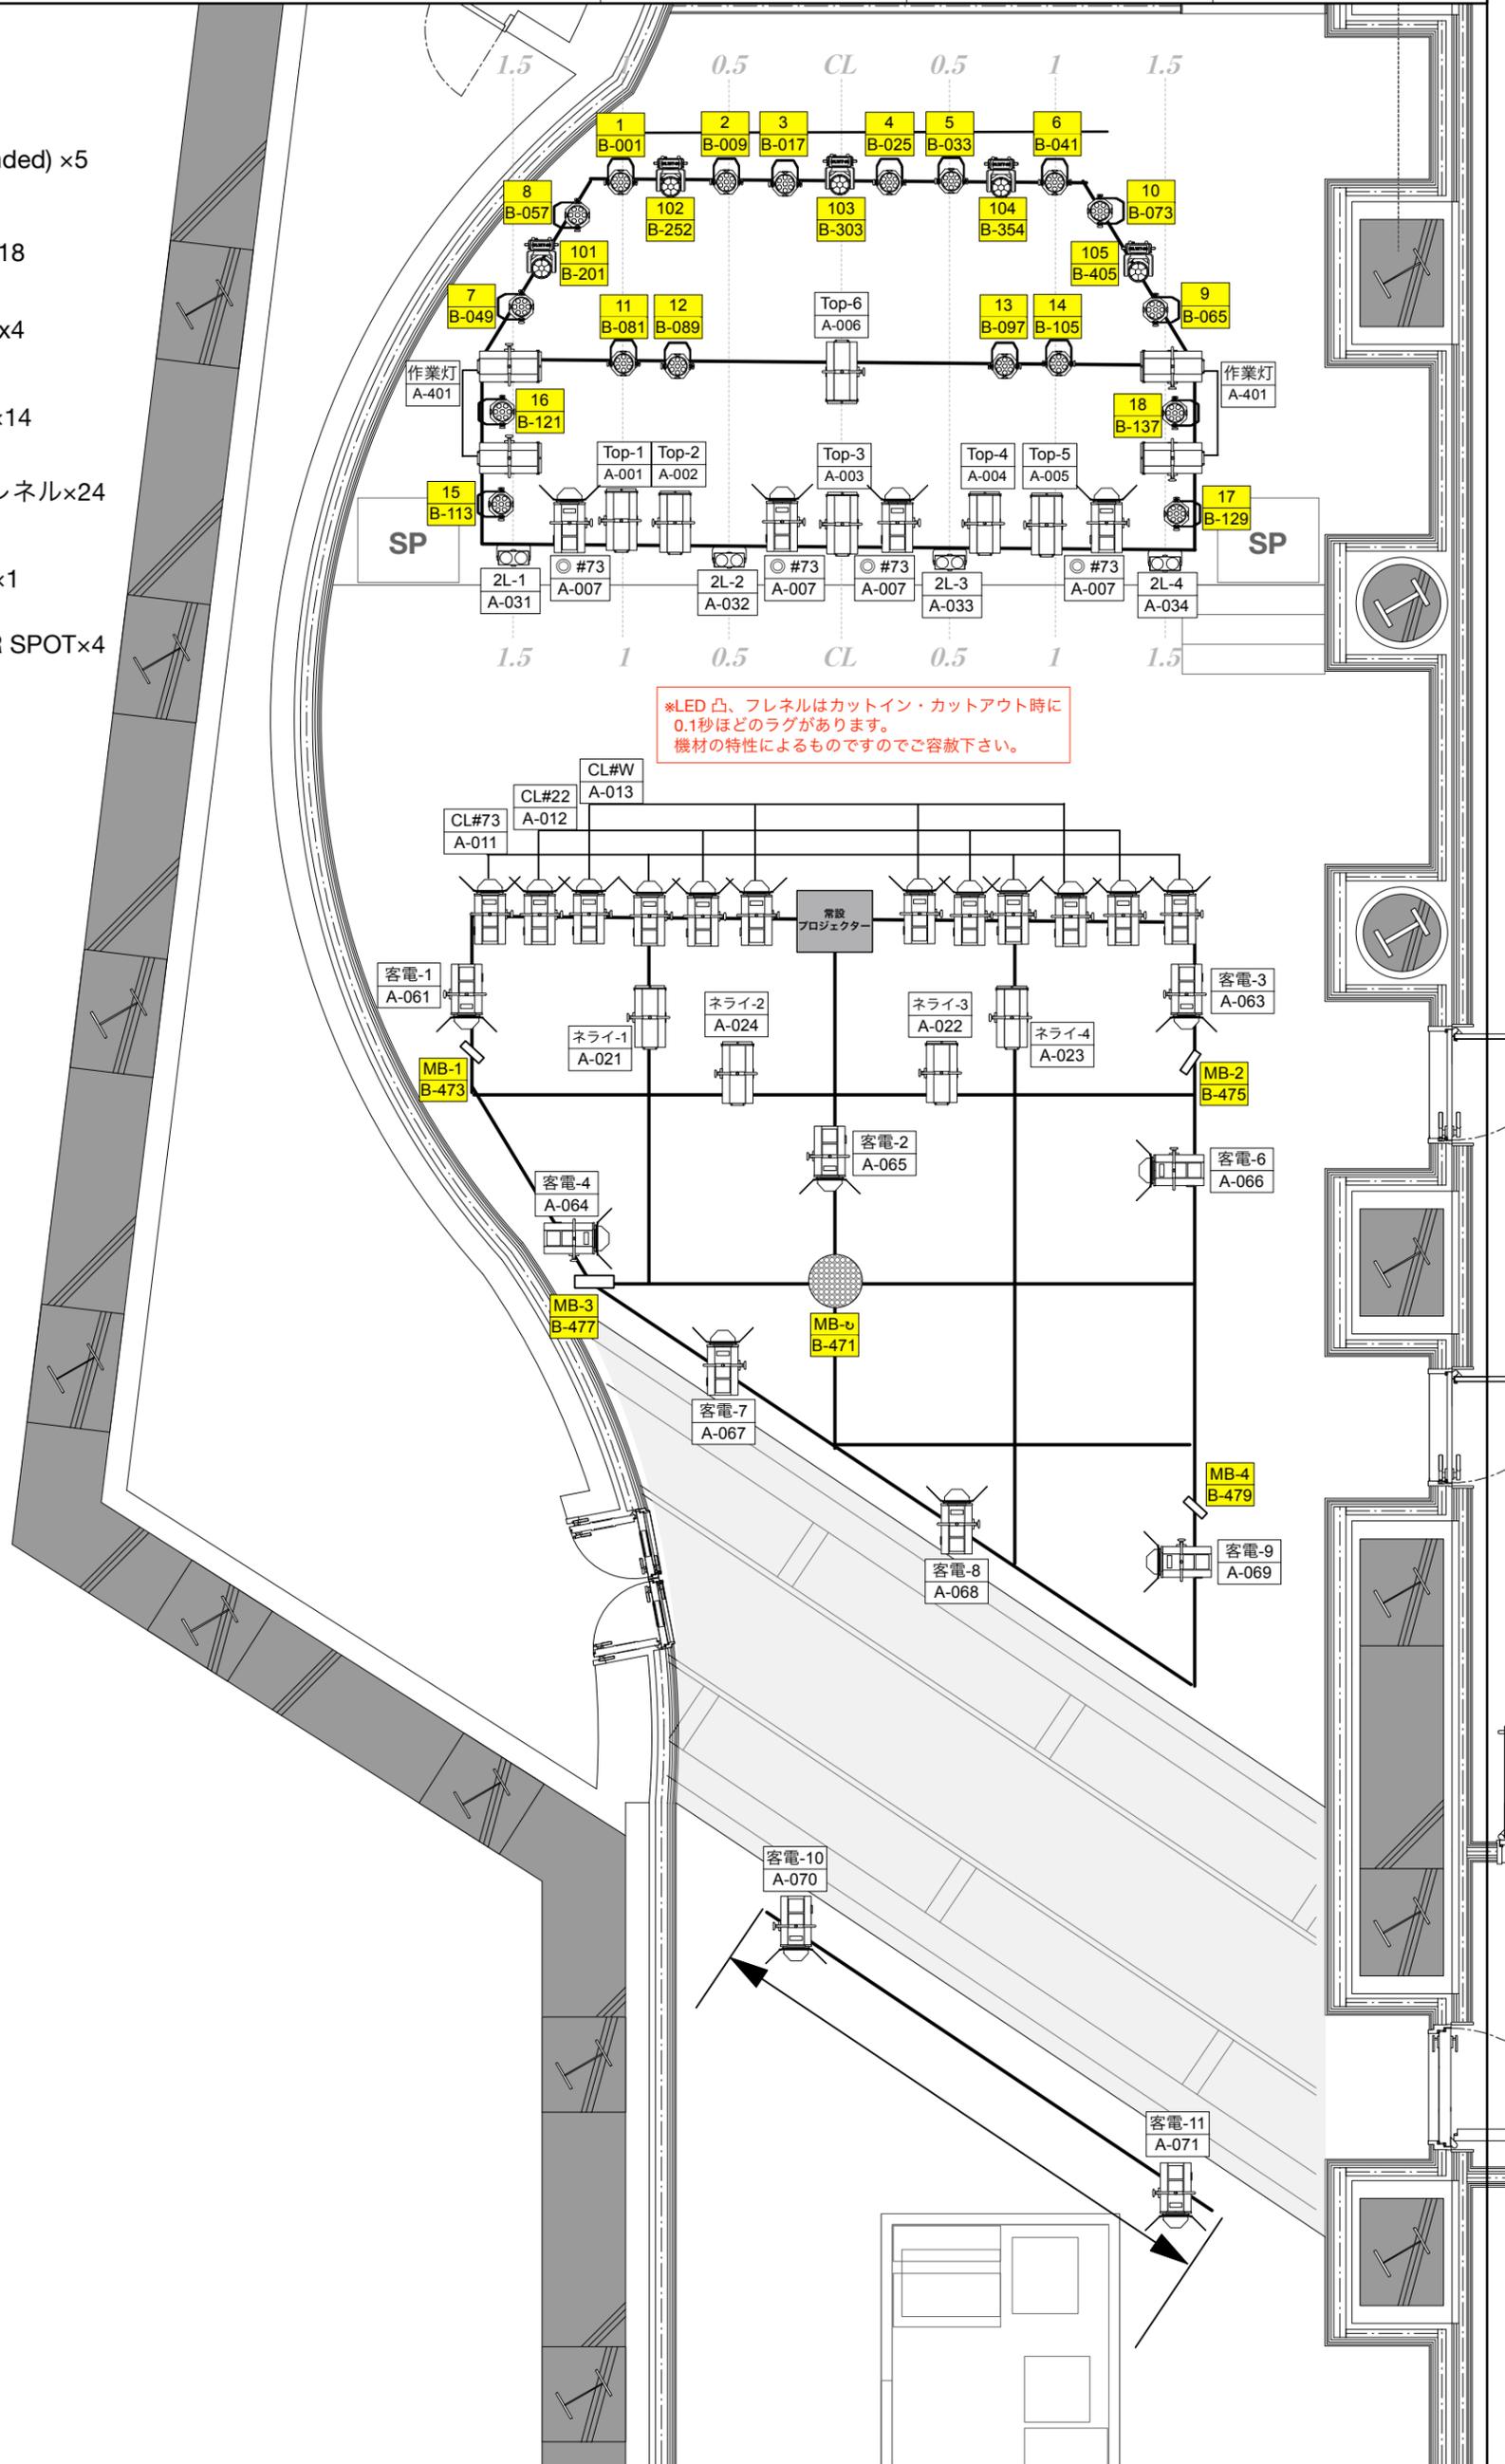



BLAZE
GOTANDA

照明基本仕込み図

FLOOR

dpi 300 / A3 100%

Reduced Scale 1/45

Drawing Date

2026.02.18



-KEY-

Terbly L-Par-7 (8ch) x6
*ベース付き

Bold LED Blinder200 x2
*スタンド立て

スモークマシン
ANTARI Z-350+FAN x1
(Add : 501,502)
*オプション機材


◎稼働機材◎

Bold LED Blinder200 x2

2L-7	2L-8
A-037	A-038

丸スタンド x4

ベース x2

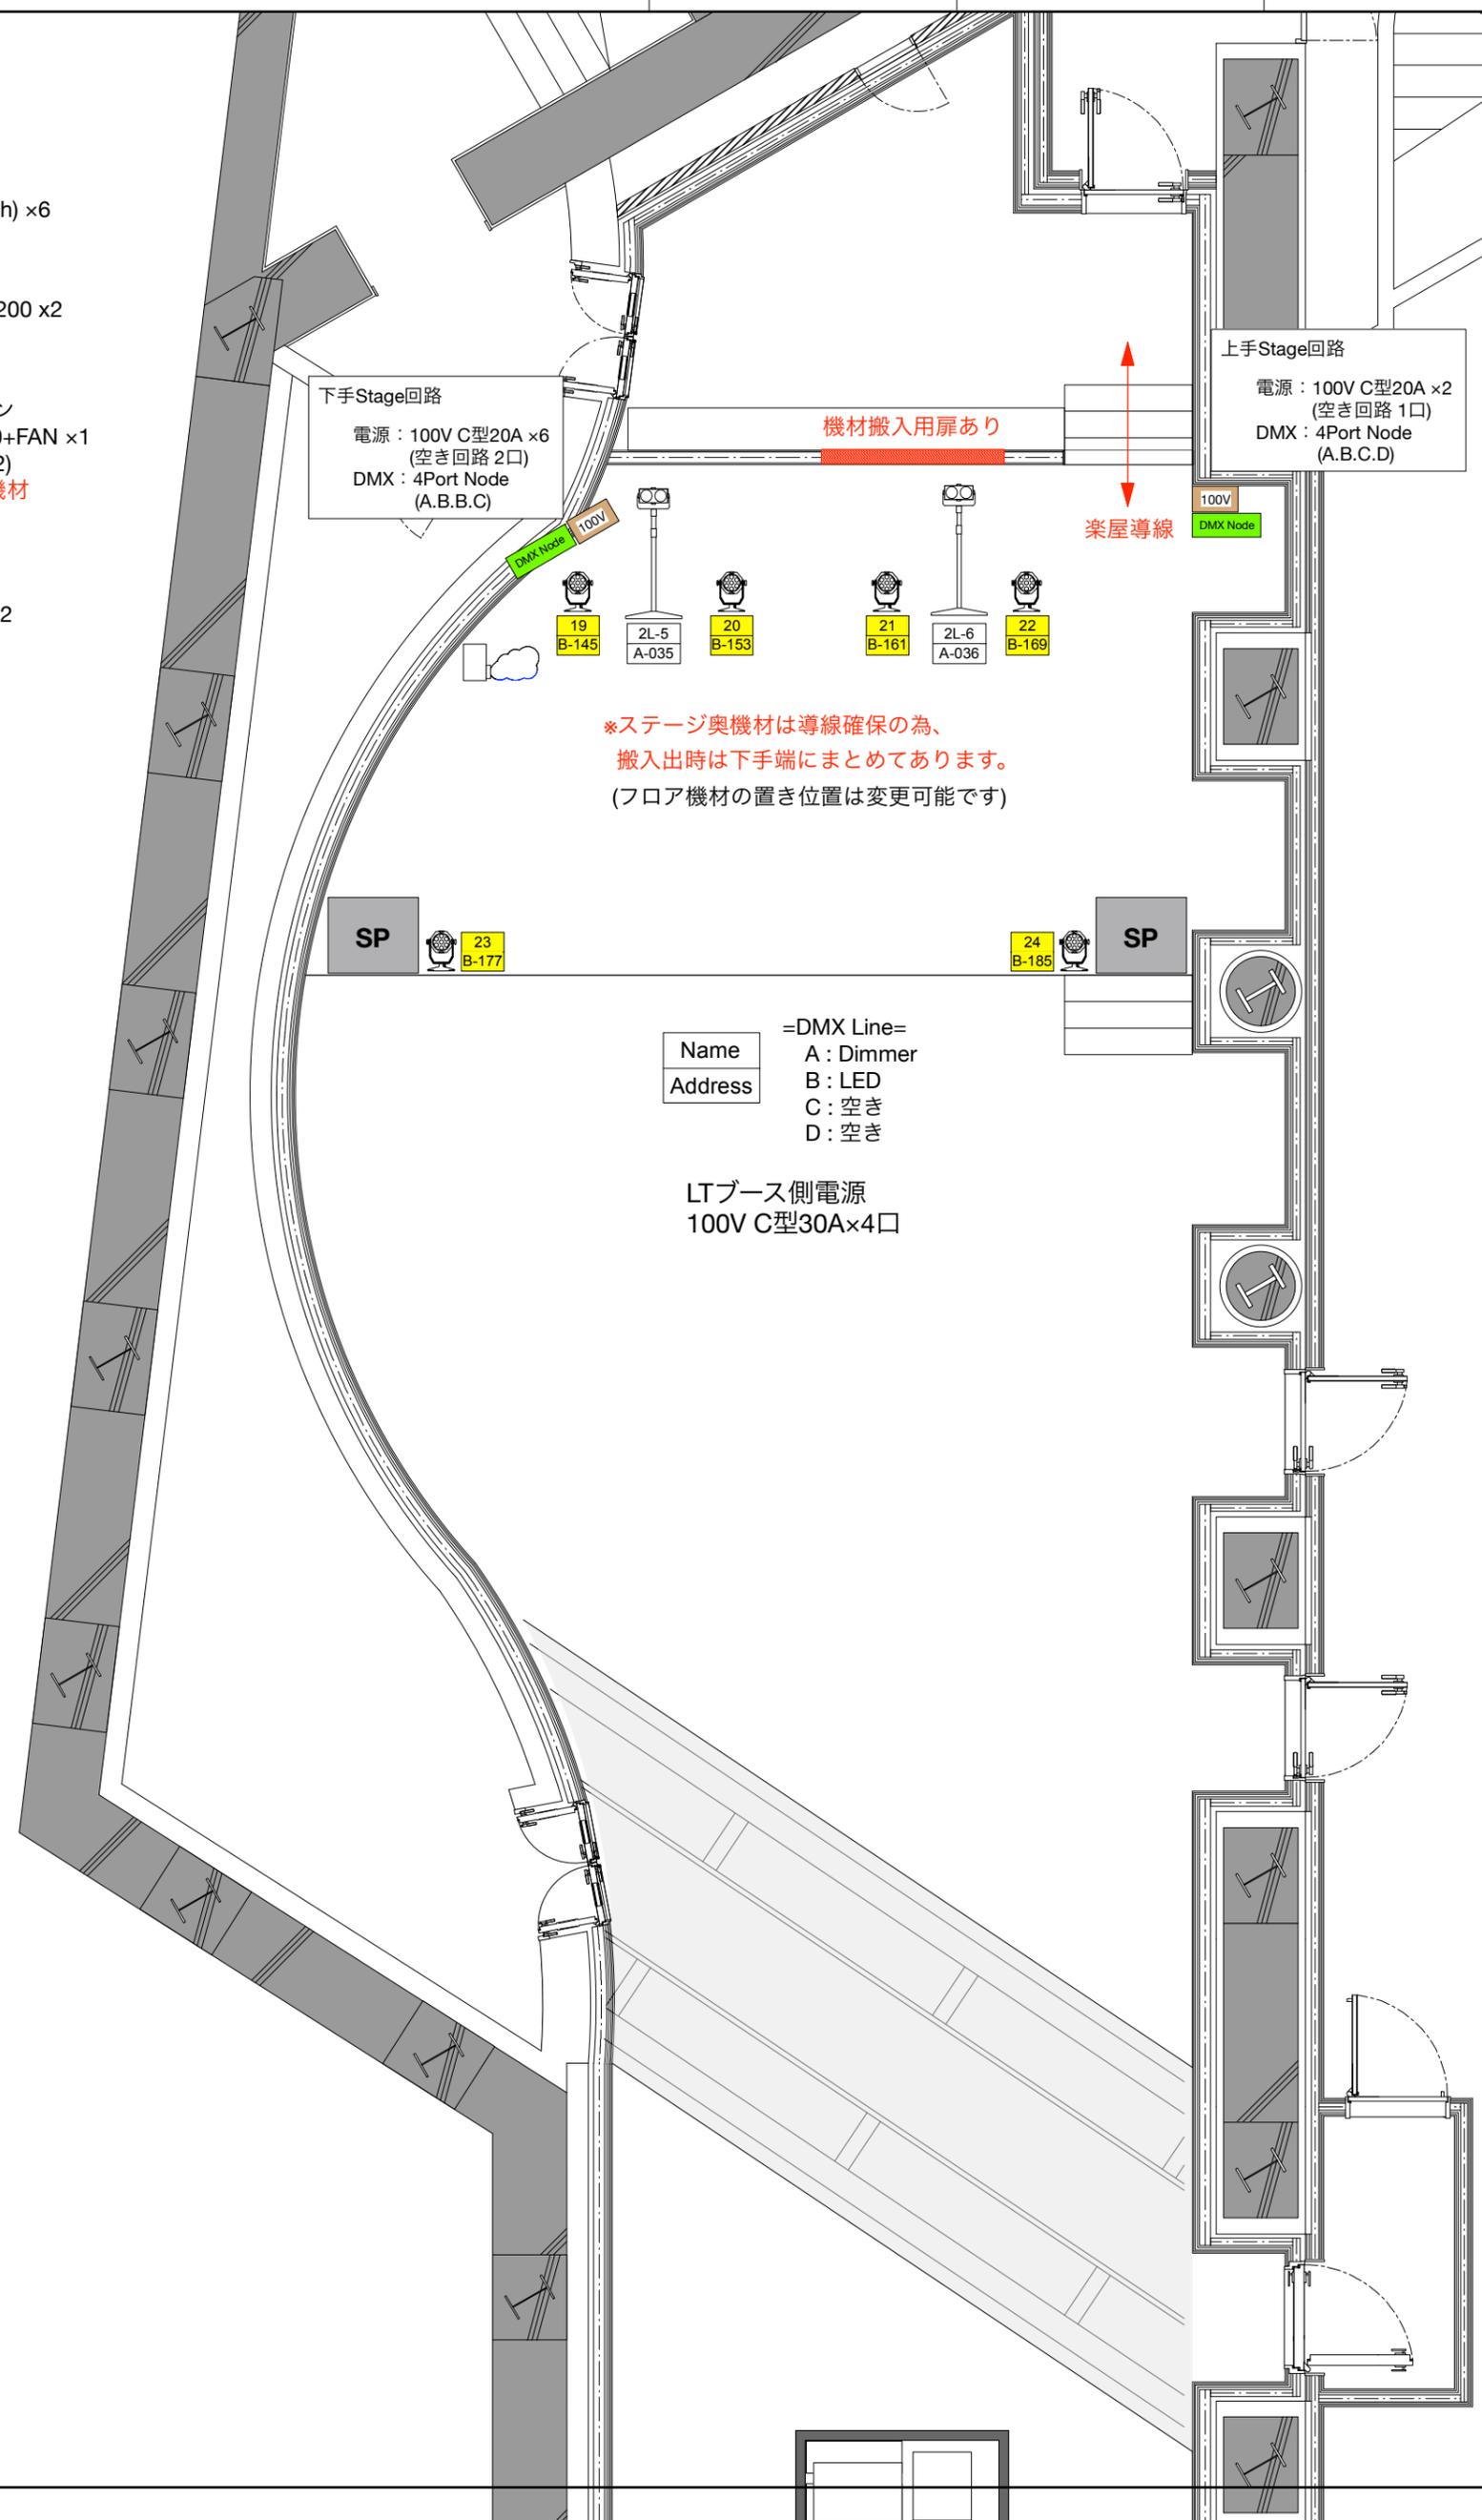

*ステージ奥機材は導線確保の為、
搬入出時は下手端にまとめてあります。
(フロア機材の置き位置は変更可能です)

Name	Address
A	Dimmer
B	LED
C	空き
D	空き

BLAZE GOTANDA A LINE										BLAZE GOTANDA B LINE											
Fixture	Location/Name	ID	Mounting	Line	DMX Add.		Mode		etc	Fixture	Location/Name	ID	Mounting	Line	DMX Add.		Mode		etc		
Dimmer	1ボタン	1	吊	A	001	001	Dim	1ch	TOP-1	L-PAR 7	3ボタン	1	吊	B	001	001	8ch				
		2	吊	A	002	002			TOP-2			2	吊	B	009	009					
		3	吊	A	003	003			TOP-3			3	吊	B	017	017					
		4	吊	A	004	004			TOP-4			4	吊	B	025	025					
		5	吊	A	005	005			TOP-5			5	吊	B	033	033					
	2ボタン	6	吊	A	006	006			TOP-6		6	吊	B	041	041						
	1ボタン	7	吊	A	007	007			◎#73		7	吊	B	049	049						
	客席	11	11	吊	A	011	011				CL#77	Sideボタン奥	8	吊	B	057	057				
			12	吊	A	012	012				CL#22		9	吊	B	065	065				
			13	吊	A	013	013				CL# W		10	吊	B	073	073				
			21	吊	A	021	021				ネライ 1		11	吊	B	081	081				
			22	吊	A	022	022				ネライ 2		12	吊	B	089	089				
	1ボタン	24	21	吊	A	023	023				ネライ 4	2ボタン	13	吊	B	097	097				
			24	吊	A	024	024				ネライ 3		14	吊	B	105	105				
			31	吊	A	031	031				ミニブル-1		15	吊	B	113	113				
			32	吊	A	032	032				ミニブル-2		16	吊	B	121	121				
			33	吊	A	033	033				ミニブル-3		17	吊	B	129	129				
	ステージ	35	34	吊	A	034	034				ミニブル-4	Sideボタン前	18	吊	B	137	137				
			35	Stage	A	035	035				ミニブル-5		19	Stage	B	145	145				
			36	Stage	A	036	036				ミニブル-6		20	Stage	B	153	153				
	移動機材	37	37	Stage	A	037	037				ミニブル-7	ステージ	21	Stage	B	161	161				
			38	Stage	A	038	038				ミニブル-8		22	Stage	B	169	169				
	客席	61	61	吊	A	061	061				客電-1		GLW 740	3ボタン	23	Stage	B	177	177		
			62	吊	A	062	062				客電-2				24	Stage	B	185	185		
			63	吊	A	063	063			客電-3	101				吊	B	201		Extended		
			64	吊	A	064	064			客電-4	102				吊	B	252		Extended		
				吊	A		000				103	吊			B	303		Extended			
			66	吊	A	066	066			客電-6	104	吊	B	354		Extended					
			67	吊	A	067	067			客電-7	105	吊	B	405		Extended					
			68	吊	A	068	068			客電-8											
			69	吊	A	069	069			客電-9											
			70	吊	A	070	070			客電-10	ミラーボール	客席	吊	B	471						
71	吊	A	071	071			客電-11	ミラーボール当て	客席	吊	B	473									
Sideボタン	401	吊	A	401	401			作業灯	ミラーボール当て	客席	吊	B	475								
Stage	501	501	Stage	A	501	501			Smoke	ミラーボール当て	客席	吊	B	477							
		502	Stage	A	502	502			FAN	ミラーボール当て	客席	吊	B	479							